

VEZETÉKES DIGITÁLIS SZOBATERMOSZTÁT

HeizTechT7



FIGYELMEZTETÉSEK



⚠Áramütés veszélye! Fordítson különös figyelmet az elektromos feszültséggel működő berendezésekhez csatlakoztatott kábelek használatára: az elektromos kábelek helytelen csatlakoztatása vagy nem megfelelő árnyékolása károsíthatja a készüléket és veszélyeztetheti az Ön biztonságát.

⚠ Bármilyen eszköz csatlakoztatása előtt szakítsa meg a hálózati tápellátást.

⚠ A termosztátot nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek korlátozottak a fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha őket a biztonságukért felelős személy az eszköz kezelésére vonatkozó utasításokkal látta el. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a termosztáttal.

⚠ Ne telepítse magas páratartalmú helyre.

⚠ Ne helyezze a termosztátot fém felületekre, ne tegye ki azt közvetlen napfénynek vagy közeli hő-, illetve hideg forrásnak.

⚠ A termosztát kizárólag egy készülék működtetésére alkalmas. Több berendezés kaszkád vagy soros csatlakoztatása (például fűtőtest és ventilátor) esetén a készülék megfelelő működése nem garantálható.

⚠ Ha hosszabb ideig nem használja a termosztátot, vagy ha nincs szükség fűtésre, távolítsa el az elemeket, hogy megelőzze az esetleges elemszivárgást és meghosszabbítsa a termosztát élettartamát.

⚠ Ha a termosztát bármelyik alkatrésze vagy összetevője megsérül, kérjük, forduljon a szervizközponthoz javítás érdekében.



A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti az Ön egészségét és/vagy befolyásolhatja a termosztát, és így a kazán optimális működését!

A **T7** termosztát programozható, meglehetősen könnyen használható, egy fűtő- vagy hűtőberendezés vezérlésére tervezett, kompatibilis a legtöbb, az Európai Unióban kereskedelmi forgalomban lévő központi fűtési és hűtési rendszerekkel, függetlenül a vezérlőfeszültségtől (24Vcc sau 230Vca). A termosztát egy hétre programozható, így a fűtő- vagy légkondicionáló berendezés előre meghatározott időpontokban különböző hőmérsékleti értékeket ér el otthonában vagy irodájában, ezzel biztosítva a kényelmet és az energiamegtakarítást.



A program ciklikusan ismétlődik, automatikus módon. A napi program az Ön által választott **hat időintervallumból** áll, **hat különböző hőmérséklettel**, minden nap programja megismételhető vagy eltérhet a többi nap programjától.

A TERMOSZTÁT ELHELYEZÉSE

A termosztát bármilyen falra felszerelhető. Fontos, hogy megfelelő helyet találjon a szobában, mivel az általa érzékelt hőmérséklet lesz az összes program alapja, amit végrehajt. Jól működik, ha a tapasztalt hőmérséklet reális, és hideg vagy meleg források (mint például hűtőszekrény, televízió, éjjeli lámpa, kémény, ablak, bejárati ajtó stb.) által nem befolyásolt. Az optimális magasság 1,5 méter a padlótól, egy természetes légáramlású területen. Semmiképpen se szerelje fel a

készüléket a épületek külső falaira.



ELEMEK TELEPÍTÉSE

Távolítsa el a termosztátot hátsó fedelét úgy, hogy egy csavarhúzóval finoman megnyomja a kapocs hegyét, az ábrán látható módon. Helyezzen be 2 darab AAA (R3) típusú alkáli elemet a külön kialakított tartóba, figyelembe véve a polaritást.

Helyezze vissza a termosztát fedelét az alsó zsanéroktól kezdve úgy, hogy a relé csatlakozzon az elektronikus részhez. Ha semmi sem jelenik meg a kijelzőn vagy a jelzések lefagynak, nyomja meg a **RESET** gombot, vagy ellenőrizze az elemeket a helyükön.


CSATLAKOZÁSOK LÉTREHOZÁSA

A termosztát 3 érintkezős relével van felszerelve, elektromos potenciál nélkül (**1-NC, 2-COM, 3-NO**).

Csatlakoztassa a **3(NO)** és **2(COM)** csatlakozót, ha a termosztát fűtőkazánt vagy légkondicionáló berendezést vezérel.

Bizonyosodjon meg arról, hogy helyesen végezte el az elektromos csatlakozást. Ettől függ a kazán vagy a légkondicionáló berendezés működése.



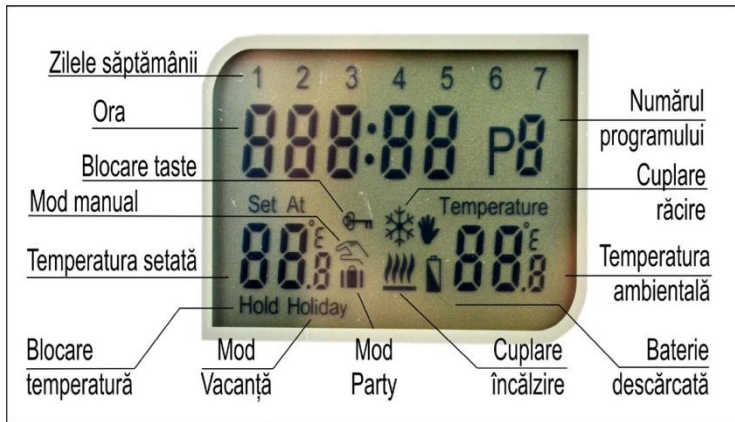

A hét napjának és az aktuális idő beállítása

1. Röviden nyomja meg a **DAY** (NAP) gombot addig, amíg a hét napjainál „1” villog kezd. A + és - gombokkal állítsa be a hét napját 1-től 7-ig.
2. Nyomja meg ismét a **DAY** gombot, amíg az óra szimbólum villogni kezd. A + és – gombokkal az óra 0 és 23 között állítható be.
3. Újra nyomja meg a **DAY** gombot, amíg a perc szimbólum villogni kezd. A + és – gombokkal a perc 0 és 59 között állítható be.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a változtatás megerősítéséhez, vagy várjon 15 másodpercet anélkül, hogy bármelyik gombot megérintené. A termosztát megjegyzi az utolsó beállításokat.

Az automatikus üzemmód programozása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET**, majd a **PROG** gombot, amíg a hét napjainak szimbóluma villog (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Nyomja meg a + vagy - gombot az üzennapok kiválasztásához a következő módon:
 - „1, 2, 3, 4, 5” vagy “6 7” (5/2 napos üzemmód) – egy program a munkanapokra, egy másik program a hétvégére.
 - „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” (7 napos üzemmód) – ugyanazon program beállítása a hét összes napjára
 - „1...2...3...4...5...6...7” (24 órás üzemmód) – külön program beállítása minden egyes napra.

3. Nyomja meg a **PROG** gombot, és a kijelzőn megjelenik a „P1” időszak, az „óra” villogni fog. A + vagy - gombokkal állítható be a program kezdési ideje, 10 percenként állítható).

4. Nyomja meg a **PROG** gombot, és a hőmérséklet szimbóluma fog villogni. A + vagy - gombokkal állítható be a hőmérséklet a P1 időszakban, 0,5°C-os lépésekben.

5. Nyomja meg a **PROG** gombot, és a kijelzőn megjelenik a „P2” időszak, az „óra” villogni fog.

Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket, amíg ki nem merül az adott nap összes 6 időintervalluma. Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket, amíg ki nem merül az adott nap összes 6 időintervalluma

6. Nyomja meg a **DAY** gombot, és a képernyőn megjelenik a " --

:- " szimbólum, ha szeretné kihagyni ezt az időintervallumot.

7. Az első nap és az első nap intervallum programozásának befejezése után az előzőleg kiválasztott napszakasz villogva jelenik meg a kijelzőn. A + vagy – gombokkal válassza ki a következő napot vagy a következő napok intervallumát.

8. Nyomja meg a **PROG** gombot, ismételje meg a 3-4 lépéseket, amíg a hét összes 7 napja programozásra nem kerül.

9. Nyomja meg a **SET** gombot a változtatások mentéséhez, vagy várjon 15 másodpercet az automatikus mentéshez és az üzemmódra való visszatéréshez.

10. A normál üzemmódban, nyomja meg a **PROG** gombot a a programozott beállítások megtekintéséhez. Használja a + sau – gombokat a hét különböző napjainak leolvasásához.


11. A termosztát a következő paraméterekkel érkezik a gyártótól: **P1** 7 órától 20°C-al; **P2** 9 órától 17°C-al; **P3** 12 órától 20°C-al; **P4** 15 órától 19°C-al; **P5** 17:30 órától 22°C-al; **P6** 23 órától 17°C-al.

PROGRAMOK MÁSOLÁSA

1. Nyomja le a **COPY** gombot több mint 3 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik villogva a „COPY”.
2. Nyomja meg a + vagy a - gombot a másolandó hét napjának kiválasztásához.
3. Nyomja meg újra a **COPY** gombot és a kiválasztott hét napja már nem villog, majd nyomja meg a + vagy - gombot, hogy elérje azt a napot, ahová a másolást be kívánja illeszteni.

4. Nyomja meg újra a **COPY** gombot a változtatások megerősítéséhez.
5. Ismételje meg a 3. és a 4. lépéseket a különböző programok másolásához.
6. Nyomja meg a **SET** gombot a módosítások mentéséhez vagy várjon 15 másodpercet.

MANUÁLIS (KÉZI) PROGRAMOK


1. **A hőmérséklet megváltoztatása a következő időszakig** az automatikus üzemmódban történik, a + vagy - gomb megnyomásával. A képernyőn megjelenik a  szimbólum. Ez a változtatás ideiglenes. A képernyőn váltakozva jelenik meg az aktuális idő és a visszaszámláló idő a következő

programozott időszakig (pl.: 3H47 – 3 óra és 47 perc). Bármikor megszüntethető a **SET** gomb megnyomásával.

2. **MANUÁLIS üzemmód – Az állandó hőmérsékletet a HOLD** gomb megnyomásával érheti el, és a kijelzőn megjelenik a jellegzetes „**Hold**” szimbólum. A + és a - gombokkal állítható be a hőmérséklet értéke. Ez az érték aktív marad, amíg megnyomja a **SET** gombot, ekkor a termosztát visszatér a programozható üzemmódra.


3. **A nyaralás üzemmód** beállítása úgy történik, hogy a **HOLD** gombot 3 másodpercig nyomva tartja, amíg a „d:01” üzenet villogva megjelenik a kijelzőn, és megjelenik a „**HOLIDAY**” szimbólum. A + vagy - gombbal állítsa be a távolléti napok számát, d:01-től d:99-ig, majd nyomja meg a **SET** gombot vagy


várjon 15 másodpercet az automatikus megerősítéshez. Nyomja meg újra a + vagy - gombot a kívánt hőmérséklet rögzítéséhez. Ez a hőmérséklet érvényes lesz az Ön által beírt napokra. A nyaralás időszakának lejártá után a termosztát az Ön által programozott üzemmódba fog lépni. Ha le szeretne mondani a Nyaralás üzemmódról, nyomja meg a **SET** gombot. A termosztát a programozott üzemmódba lép.

4. **Party üzemmód.** Nyomja meg a + vagy a - gombot a kívánt hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg a **DAY** gombot, és a képernyőn megjelenik a  szimbólum, és a programok közül az „1” villogni kezd. Nyomja meg a + vagy a - gombot az órák számának 1-től 9-ig történő kiválasztásához. Várjon 15 másodpercet vagy nyomja meg a **SET** gombot a

megerősítéshez. A beállított hőmérséklet érvényben lesz az Ön által meghatározott órák számának teljes időtartama alatt. Ezután a termosztát visszavált a programozott üzemmódra. A Party üzemmód elhagyásához nyomja meg a **SET** gombot. A termosztát visszatér a programozott üzemmódra.

5. Komfort/Takarékos üzemmód. Ebben az üzemmódban két hőmérséklet választható ki, egy felső, amelyet „Confort” (Komfort) néven és egy alsó, „Economie” (Takarékos) üzemmód. A „Confort” hőmérséklet beállítása a programozott üzemmódban lehetséges, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET** gombot, majd a + gombot. A beállított hőmérséklet szimbóluma villogni kezd. A + és - gombok segítségével válassza ki a kívánt Komfort hőmérsékletet. A beállítás megerősítéséhez

nyomja meg a **SET** gombot vagy várjon 15 másodpercet. Az „Takarékos” hőmérséklet beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET** gombot, majd a - gombot. A beállított hőmérséklet szimbóluma villogni kezd. A + és - gombok segítségével válassza ki a kívánt Takarékos hőmérsékletet. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **SET** gombot vagy várjon 15 másodpercet. A Komfort mód aktiválásához nyomja meg a + gombot, normál (programozott) üzemmódban. A kijelzőn megjelenik a komfort hőmérséklet és a hozzá tartozó  szimbólum. Ez a hőmérsékletszint érvényben marad az automatikus üzemmód következő programozott idejéig. A hőmérsékletnek rögzítéséhez megnyomhatja a **HOLD** gombot, és a hőmérséklet rögzítésre kerül a **SET** gomb megnyomásáig.


Az „Economie” (Takarékos) üzemmód aktiválásához nyomja meg a - gombot, amikor normál (programozott) üzemmódban van. A kijelzőn megjelenik a takarékos hőmérséklet és a hozzá tartozó  szimbólum. Ez a hőmérsékletszint érvényben marad az automatikus üzemmód következő programozott idejéig. A hőmérséklet rögzítéséhez nyomja meg a **HOLD** gombot, és a hőmérséklet rögzítésre kerül a **SET** gomb megnyomásáig.

KIJELZŐ HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A termosztát kék háttérvilágítással rendelkezik.

Nyomja meg a **LIGHT** gombot, és a világítás 15 másodpercre aktiválódik.

GOMBOK LEZÁRÁSA

A következő módon hajtható végre: nyomja meg és tartsa lenyomva a **LOCK** gombot 5 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a „LOC” üzenet és . A **LIGHT** és **RESET** gombok kivételével, az összes többi gomb lezárásra kerül. A termosztát továbbra is végrehajtja a munkaprogramot az utolsó beállítás szerint, ez a parancs nem befolyásolja a működését, és célja a gombok véletlenszerű használatának megakadályozása. A lezárás feloldása úgy történik, hogy ismét megnyomja a **LOCK** gombot legalább 5 másodpercig. A képernyőn 3 másodpercig megjelenik az „**ULOC**” üzenet, és minden gomb aktív lesz.

MŰSZAKI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET** gombot, majd nyomja meg a **MODE** gombot a műszaki beállítások felületének eléréséhez. Nyomja meg a **MODE** gombot a három műszaki mód közötti váltáshoz a következők szerint:

a) HISZTERÉZIS: A kijelzőn megjelenik az „S” (érzékenység) és a „0.2”. Használja a + vagy a - gombot az érték kiválasztásához a 0,2~2°C tartományban. A termosztát gyárilag beállított érzékenysége $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Például, ha 20°C-ra állítjuk be a hőmérsékletet, a termosztát 19,8°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kikapcsolja az áramkört, és 20,2°C-nál bekapcsolja.

b) **KALIBRÁLÁS:** Precíziós hőmérő segítségével beállíthatja a szoba hőmérsékletét, amelyet a termosztát jelenít meg (ha úgy gondolja, hogy ez nem felel meg a valóságnak), -3 - $+3^{\circ}\text{C}$ tartományban $0,1^{\circ}\text{C}$ -os lépésközzel. A **HISZTERÉZIS** beállítási módban nyomja meg a **MODE** gombot. A kijelzőn „CAL” és „0.0” lesz látható. A + és – gombokkal állítsa be a hőmérsékletkülönbséget, amíg a termosztát és a precíziós hőmérő ugyanazt az értéket mutatja a szobában mért hőmérsékleten.

c) **SZIVATTYÚ BLOKKOLÁSGÁTLÓ:** Ez az a funkció, amely megakadályozza a fűtőköri szivattyú blokkolását, 0 és 00 perckor a termosztát egy percre parancsot ad a kazán indítására. A parancsot abban az esetben érvényes, ha a

termosztát 24 órán keresztül nem kapcsolt fűtési üzemmódba. A képernyőn a "HP" és az "ON" felirat jelenik meg. A + és - gombokkal válassza ki az "ON" funkciót az aktiváláshoz, vagy az "OF" funkciót a kikapcsoláshoz. Gyárilag a termosztát aktív funkcióval érkezik.

MŰKÖDÉSI RENDSZEREK


Ez a termosztát modell kazánhoz és légkondicionáló berendezéshez egyaránt használható. A konkrét elektromos csatlakozások elvégzése után a két készülék kapcsolása csak a termosztát gombjairól történik, az alábbiak szerint: Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot kb. 5 másodpercig. A képernyőn a "HEAT" felirat jelenik meg, ami **fűtési üzemmódot**

jelent. A "COOL", azaz **hűtési üzemmódra** váltáshoz használja a + és - gombokat. Ezután nyomja meg a **SET** gombot a parancs megerősítéseként, vagy várjon 15 másodpercig.

RESET– gyári beállítások visszaállítása

Bármikor visszaállíthatja a termosztát gyári beállításait, ha egy ceruza hegyével körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja a **RESET** gombot az előlapon. Ez az összes beállítás teljes törlését eredményezi, ugyanez történhet az elemek cseréje során is.

ELEMCSERE

Ha a feszültség 2,7 V alá esik, a kijelzőn megjelenik a  szimbólum. Az elemek cseréje egyenként, ugyanakkor gyorsan történik, a beállítások elvesztésének elkerülése érdekében. Általában kizárólag az óra kerül visszaállításra.

MŰSZAKI ADATOK

Hőérzékeny elem: $\text{NTC}10\text{K}\Omega \pm 1\%$ 25°C-nál

Kapcsolási érzékenység: $0,2^\circ\text{C} \div 2^\circ\text{C}$

Hőmérséklet beállítási tartomány: 5-35°C, 0,5°C-onként

Hőmérséklet kijelzési tartomány: 0-40°C, 0,1°C-onként

Hőmérséklet kijelzési pontossága: $\pm 1^\circ\text{C}$ 20°C-nál

Megengedett tárolási hőmérséklet: $-10^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$

Háttérvilágítás: narancssárga vagy kék LED

Tápfeszültség: $2 \times 1,5\text{V}$, AAA (lítium vagy alkáli elem)

Kapcsolási feszültség: 24Vca vagy $24\text{Vcc} \dots 230\text{Vca}$

Maximális kapcsolási áram: 6A rezisztív vagy 2A induktív
 230Vca

Felhasznált áram: üresjáratban $\sim 3\text{mA}$, világítással $\leq 10\text{mA}$

Méretetek: $119 \times 80 \times 26\text{mm}$

Súly: $\approx 140\text{g}$

C E



GARANCIALEVÉL

Termék: HEIZTECH SZOBATERMOSZTÁT

Jogi személyek esetében a kereskedelmi garancia időtartama (a 140/2021. sz. Korm. rendelet 2. cikk, 12. pontjában meghatározottak szerint) a számlázástól számított **12 hónap**. A magánszemélyek / fogyasztók (ahogyan azt a törvény meghatározza) esetében a megfelelőségi garancia időtartama a számlázástól számított **24 hónap**. A termék átlagos használati ideje **48 hónap**. Jelen garanciafeltételek kiegészülnek az 21/1992 sz. Korm. rendelet és a 140/2021. sz. Sürg. Korm. Rend. rendelkezéseivel, amelyek szabályozzák a fogyasztók jogait.

Eladó:.....

Vásárló

Vásárló lakcíme.....

Tel:.....

Számla sz. kelt.

Szerelő cég(eset szerint)

Cím/telefon:.....

A termék nem megfelelősége esetén a fogyasztók (a törvényben meghatározottak szerint) jogosultak térítésmentes korrekciós intézkedésekre az eladó részéről, a 140/2021. sz. Korm. rendelet 11-14. cikke előírásai értelmében, és ezeket a korrekciós intézkedéseket a kereskedelmi garancia nem érinti.

Megfelelőségi garancia

1. Az eladó felelősséggel tartozik a fogyasztóval szemben minden olyan nem megfelelőségért, amely a termék átadása időpontjában fennáll, illetve amelyre az attól számított két éven belül fény derül. A fogyasztó fogalom a jelen tanúsítvány kiadásának idején érvényes törvényi meghatározás szerint értendő.
2. Azon termékek esetében, amelyek átlagos használati ideje kevesebb mint 2 év, ez az időtartam a termék átlagos használati idejének megfelelően csökkenthető.
3. Digitális elemekkel rendelkező termékek esetén, amelyek adásvételi szerződése a digitális tartalom folyamatos szolgáltatását írja elő egy meghatározott időtartam alatt, az eladó felelős minden olyan nem megfelelőségért, amely a digitális tartalommal vagy a digitális szolgáltatással kapcsolatban merül fel vagy kerül megállapításra a digitális elemekkel rendelkező termékek átadásától számított két éven belül, öt évig terjedő átlagos használati idejű termékek esetében, valamint az adott időponttól számított öt éven belül, ha a termék átlagos használati ideje meghaladja az öt évet.
4. Nem megfelelőség esetén a fogyasztónak joga van a termékek megfelelőségbe

hozását, illetve az ár arányos csökkentését vagy a szerződés megszüntetését kérni, a 140/2021. sz. Korm. rendelet 11. cikkében meghatározott feltételek szerint.

5. Amennyiben a termék nem felel meg a követelményeknek, a fogyasztónak jogában áll az eladótól elsősorban a termék javítását vagy jogában áll a termék cseréjét kérni, mindezt díjmentesen, kivéve, ha az intézkedés lehetetlen vagy aránytalan költségekkel jár. Az intézkedés lehetetlenségét vagy aránytalanságát az 140/2021 sz. Sürg. Kormányrendelet 11. cikke alapján kerül megállapításra.

6. A fogyasztó jogosult az arányos árleszállításra vagy az adásvételi szerződés felmondására az alábbi esetekben: a) az eladó nem végezte el a kijavítást vagy a kicserélést, vagy megtagadta az áru megfelelését teljesíteni, mivel ez az intézkedés lehetetlen vagy aránytalanul magas költségekkel terheli; b) megállapításra kerül, hogy a termék nem megfelelő, annak ellenére, hogy az eladó igyekezett azt kijavítani; c) a megfelelés hiánya olyan súlyos, hogy az árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali felmondásának jogát indokolja; d) az eladó kijelentette, hogy a terméket nem teszi megfelelővé ésszerű időn belül, vagy a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenség nélkül, vagy ez a tény az eset körülményeiből egyértelműen kiderül.

7. A fogyasztót nem illeti meg a szerződés felmondási joga, ha a termék csekély

mértékben nem felel meg.

8. A fogyasztó az adásvételi szerződés felmondásához való jogát az eladóhoz intézett nyilatkozattal gyakorolja, amely által kifejezi döntését az adásvételi szerződés felmondására vonatkozóan. Az eladó visszatéríti a fogyasztónak a termékért kifizetett árat az áru átvételekor vagy az áru visszaküldésének fogyasztó általi igazolásakor.

9. A fogyasztónak jogában áll felfüggeszteni a termék ára még fennmaradó részének vagy annak egy részének megfizetését mindaddig, amíg az el a 140/2021 sz. Sürg. Kormányrendeletben előírt kötelezettségeinek eleget nem tesz.

10. A fogyasztó abban az esetben választhat bizonyos korrekciós intézkedést, ha az áru nem megfelelőségét röviddel a kiszállítás után, ugyanakkor 30 naptári napon belül állapítja meg.

11. A termék bármilyen kijavítása vagy cseréje díjmentesen történik attól a naptól számított 15 naptári napon belül, amikor a vevő adott esetben tájékoztatta az eladót a termék nem megfelelőségéről, vagy a terméket az eladónak vagy az általa megjelölt személynek átadás-átvételi okirat alapján átadta.

12. A "költségmentes" kifejezés minden olyan költségre vonatkozik, amely a termékek megfelelővé tételéhez szükséges, beleértve a postaköltséget, a szállítást,

a kezelést, a diagnosztikát, a szakvéleményt, a szétszerelést, az összeszerelést, a munkadíjat, a felhasznált anyagokat és a csomagolást.

A törvény által előírt megfelelőségi és a kereskedelmi jótállás időtartama meghosszabbodik a szavatossági időn belül felmerülő hibából eredő üzemképtelenség idejével, attól a pillanattól, amikor a termék nem megfelelőségét az eladó tudomására hozták, a termék megfelelő használati állapotban való tényleges átadásáig a vevő részére. Azokra a tartós termékekre, amelyekre a hibás terméket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termék cseréjének időpontjától kezdődik. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az adott termék a vevő birtokába került. A „Termék megfelelőségi garancia” fejezet 4-12. bekezdéseinek előírásai a kereskedelmi jótállásra vonatkozóan alkalmazandók.

A KERESKEDELMI GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁSA

- A vásárló köteles a termék hibájáról az eladót tájékoztatni a megállapításától számított két hónapon belül. A vevő a hibás terméket átadás-átvételi jegyzőkönyv

aláírásával a jelen igazolásban megjelölt szervizben vagy az eladó üzleteinek egyikében adja át. A termékhez mellékelni kell a vásárlási számlát és a jótállási jegyet.

- A kereskedelmi jótállás tárgyát képező terméket az eladó térítésmentesen megjavítja vagy kicseréli a vevő részére. Ha ez nem lehetséges, a vevőnek joga van arányos árleszállításra vagy az adásvételi szerződés felmondására.
- Az eladó vállalja, hogy a termék javításáról/cseréjéről a vevőt tájékoztatja annak érdekében, hogy a vevő átvegye a terméket.


A vevő vállalja, hogy a terméket a javítás elvégzéséről szóló értesítéstől számított 10 napon belül átveszi az eladótól.

A TERMÉKMEGFELELŐSÉGI GARANCIA ÉS A KERESKEDELMI GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZÍTI HA:

- Nem figyelmen kívül hagyták a raktározásra, telepítésre, üzemeltetésre vonatkozó utasításokat és/vagy a jótállási jegyben említett feltételeket. Az eladó nem vállal felelősséget, ha a vevő elveszíti a használati útmutatót.
- A berendezést más, az eladó által engedélyezett cégeken kívüli személyek, kezelték, illetve a plombák vagy a garanciacímkék megsérültek.
- A berendezést szándékosan vagy gondatlanságból megrongálták, módosították, illetve a rendeltetésüktől eltérő célra használták.
- A berendezés megsérült a magas páratartalmú helyiségekben/korrozív környezetben történő beszerelés, helytelen szállítás, kezelés, tárolás, használat miatt,
vagy ha folyadéknymok vannak a berendezés elektromos alkatrészein.
- A berendezés mechanikai sérülést szenvedett nyomás, ütés stb. következtében.


A szervízbe való belépéskor a vásárló bemutatja a termékhez mellékelt **számlát és jótállási jegyet**. Ezen dokumentumok hiányában a vevő nem élhet a jótállási igényével. Vevő kijelenti, hogy a jelen jótállási jegyben szereplő valamennyi kikötést elfogadja, az átvett termék hiánytalan, megfelelő állapotban van és megegyezik a számlán szereplő termékkel.

Eladó

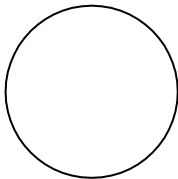

Pecset

Szerelő

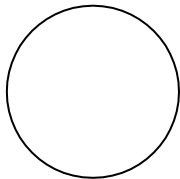

Aláírás

Vásárló

Aláírás

